

Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:

Play Camera

A Play Camera é uma ferramenta do Intel-Powered Classmate PC, que permite aos alunos a utilização da câmara incluída no seu Intel-Powered Classmate PC. Através desta ferramenta, os alunos podem tirar fotografias e realizar vídeos, armazenando-os no Intel-Powered Classmate PC, e reproduzindo-os através do software comercialmente disponível.

Iniciar a Play Camera

Procure o ícone da "Play Camera" no ambiente de trabalho;
Clique duas vezes nesse ícone para abrir o software da Play Camera.



Ícone da Play Camera

| Ícone | Função |
|-------|--|
| | Abre a pasta padrão onde as imagens são guardadas. |
| | Suspende a pré-visualização no ecrã principal e reduz a Play Camera ao modo de barra de ferramentas. |
| | Alterna entre a parte da frente e parte posterior da câmara do Intel-powered classmate PC. |
| | Tira uma fotografia. |
| | Inicia ou suspende a gravação de um vídeo. |



Ecrã Principal da Play Camera



Modo Barra de Ferramentas da Play Camera

Definições da Câmara




Com a Play Camera pode alterar definições, resolução e o caminho para guardar as suas fotografias e vídeos. No ecrã principal, prima o botão direito do rato para abrir o menu emergente, onde os alunos irão encontrar as opções seguintes.

Menus



Definições da Câmara: Neste menu, os alunos podem alterar algumas definições - como o brilho ou o contraste - e desactivar as definições padrão da câmara.

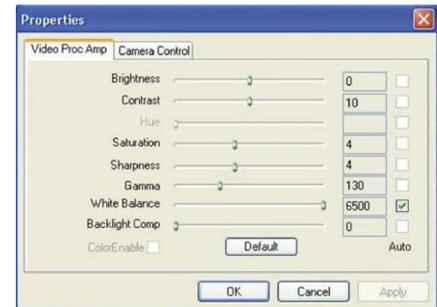

Definições de Resolução e Dispositivo: Este menu permite-lhe alterar a principal resolução da câmara, bem como alterar os dados de aparelhos de vídeo e áudio.



Definir o caminho para guardar: Com esta opção, pode especificar onde pretende guardar as suas fotografias e vídeos.

Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com